





Vak mýval



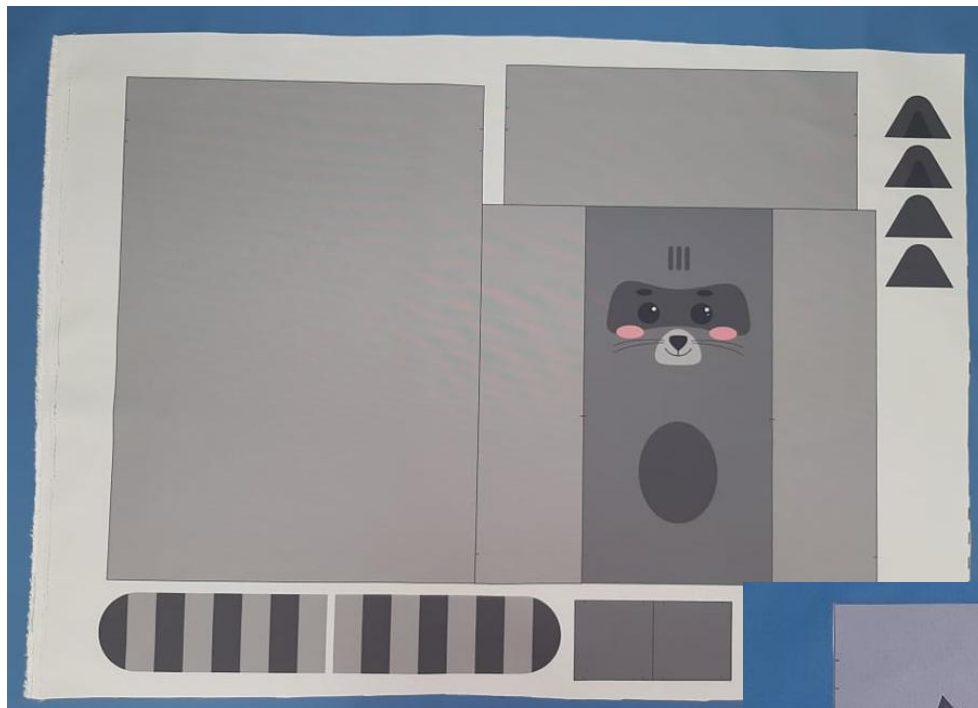

Z panelu vystřihneme
všechny potřebné díly a
uděláme 3 mm nástřihy.




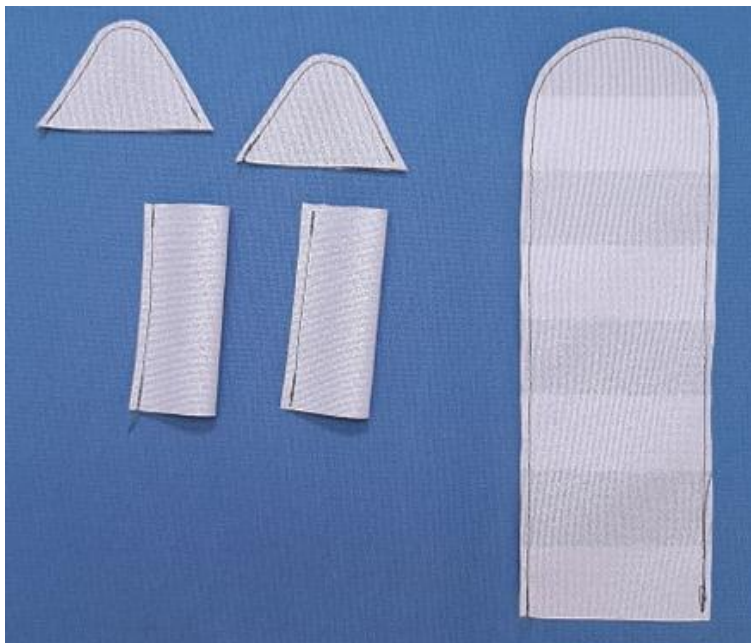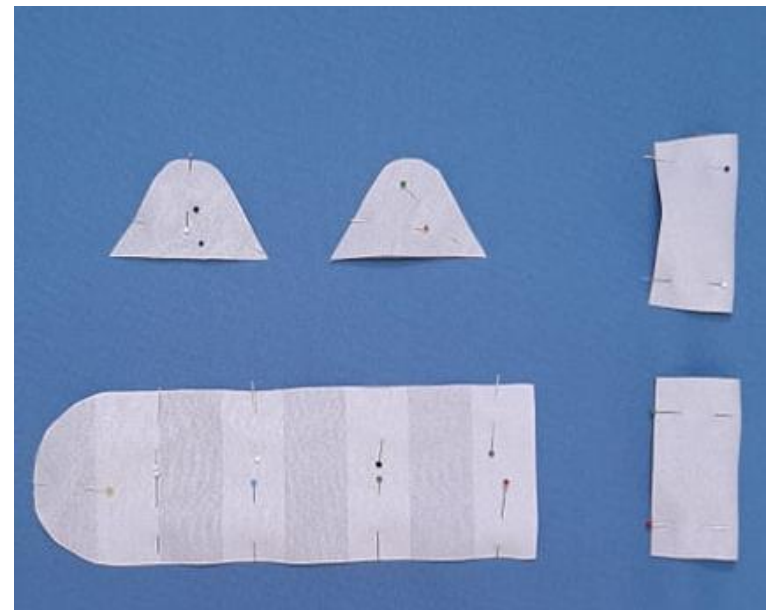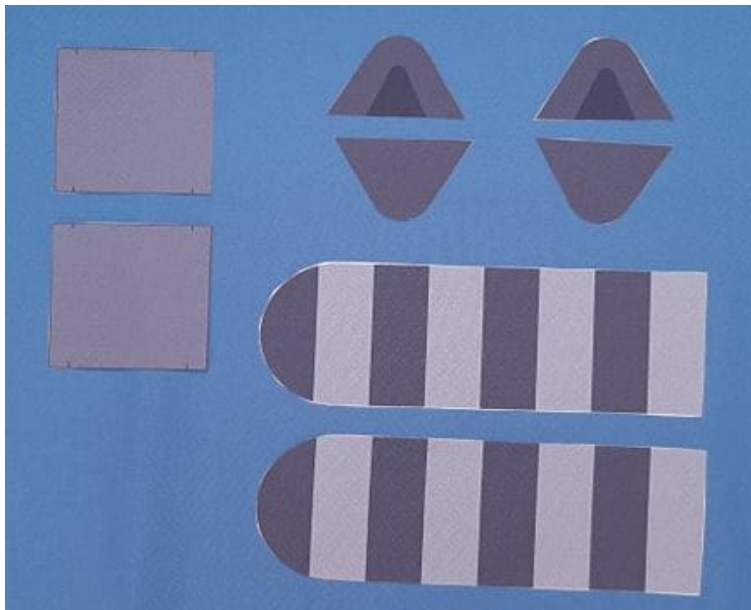


Nachystáme díly: poutka, ouška a ocas.

Složíme lícními stranami k sobě a sešpendlíme.

Předšijeme na šířku 5 mm a obstříhneme.

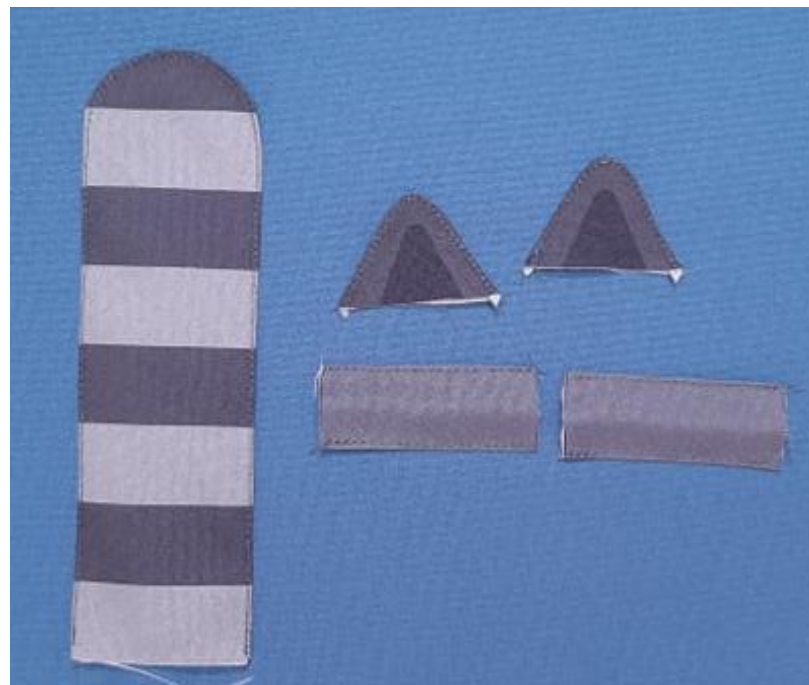


Obrátíme na lící stranu, vytvarujeme a sešpendlíme.
Úzce v kraji proštepujeme.

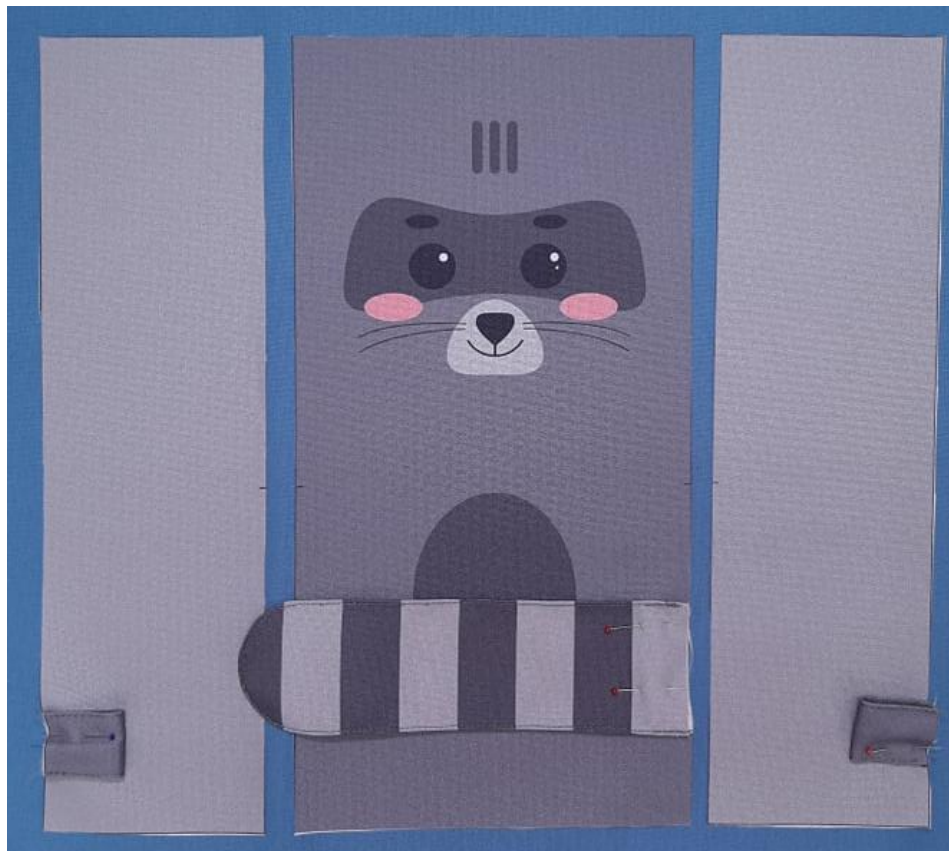

Poutka složíme na polovinu a přišpendlíme na značky na bočních předních dílech a přišijeme.

Ocas přišpendlíme na značku na středním předním dílu a přišijeme

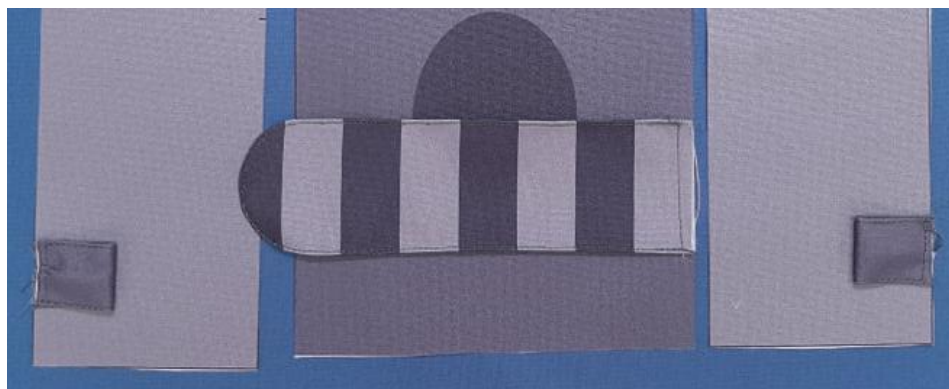






Boční přední díly
přišpendlíme na střední
přední díl.
Sešijeme na šířku 8 mm
a obnitkuje



Díly rozložíme, pomocně přišpendlíme a ozdobně proštepujeme po středním předním dílu.

Přichystáme a našpendlíme ouška.


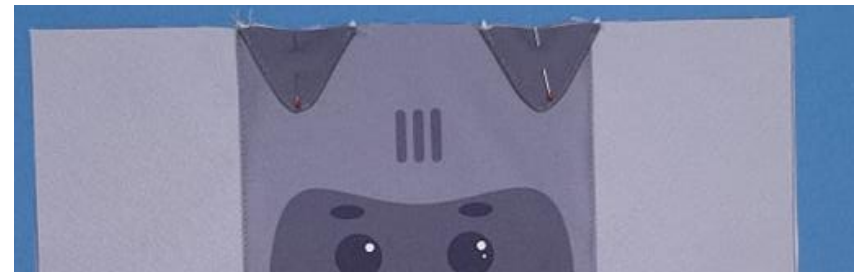


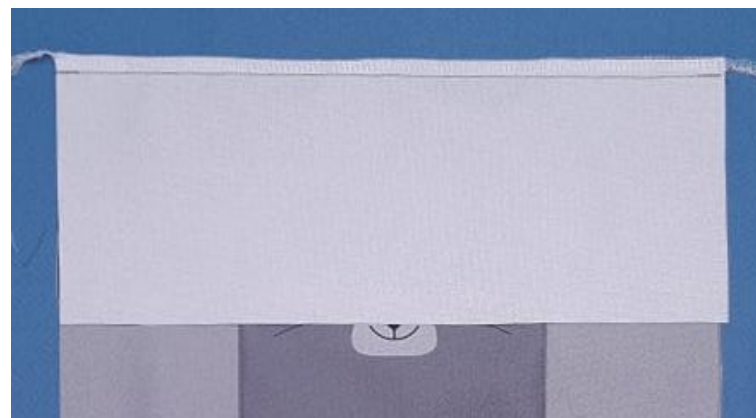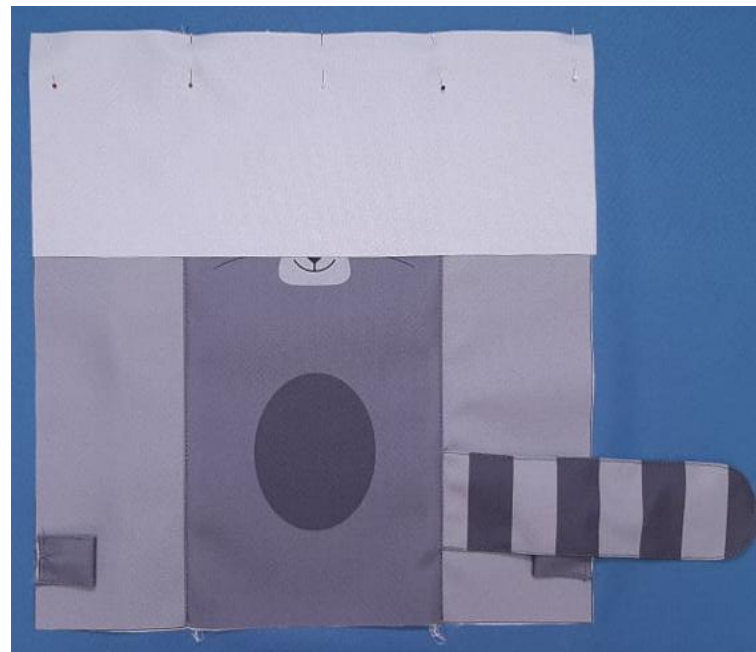

Ouška přišijeme, nachystáme
vrchní přední díl.


Vrchní přední díl našpendlíme na
předpřipravený přední díl.

Sešijeme na šířku 8 mm a obnitkujeme.

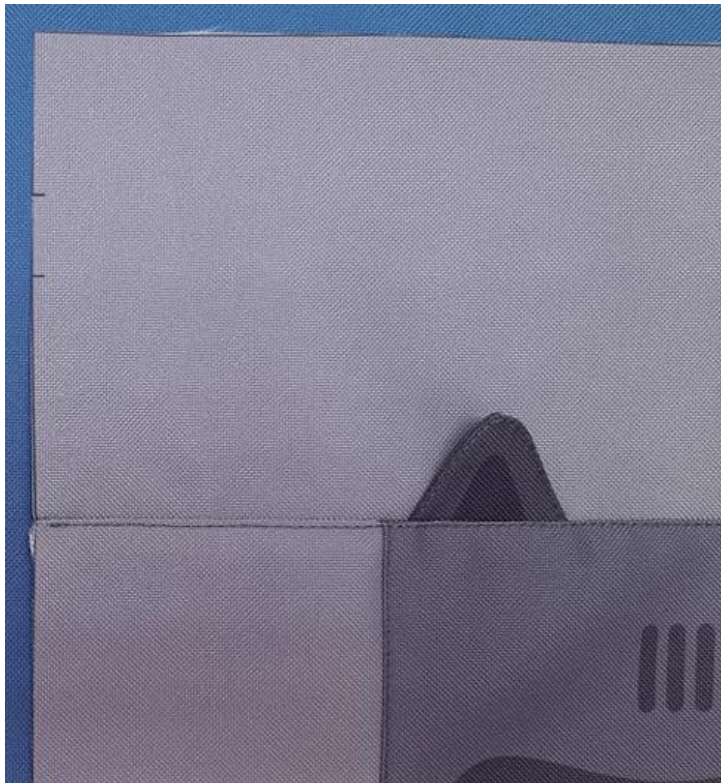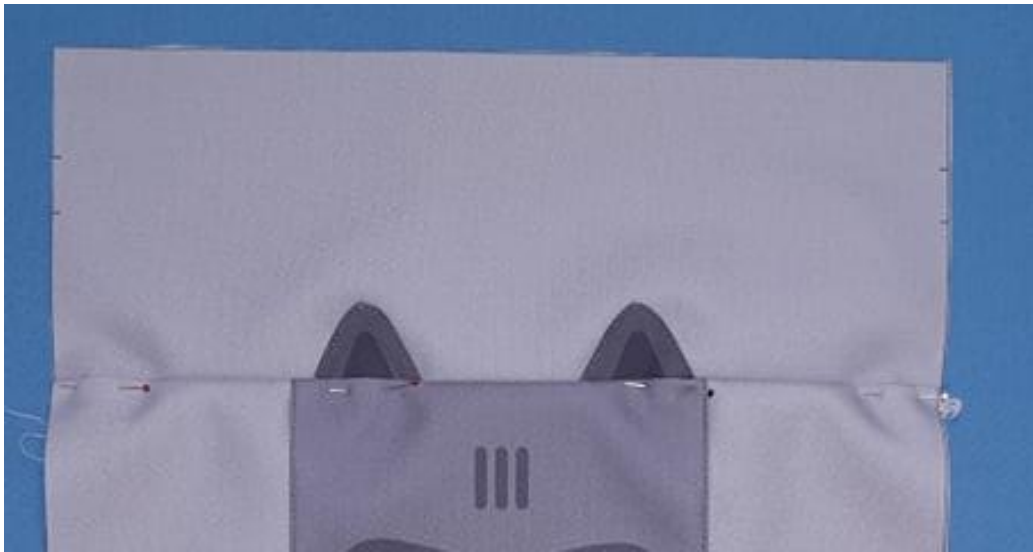

Díly rozložíme, pomocně
přišpendlíme.


Ozdobně proštepujeme
úzce v kraji.

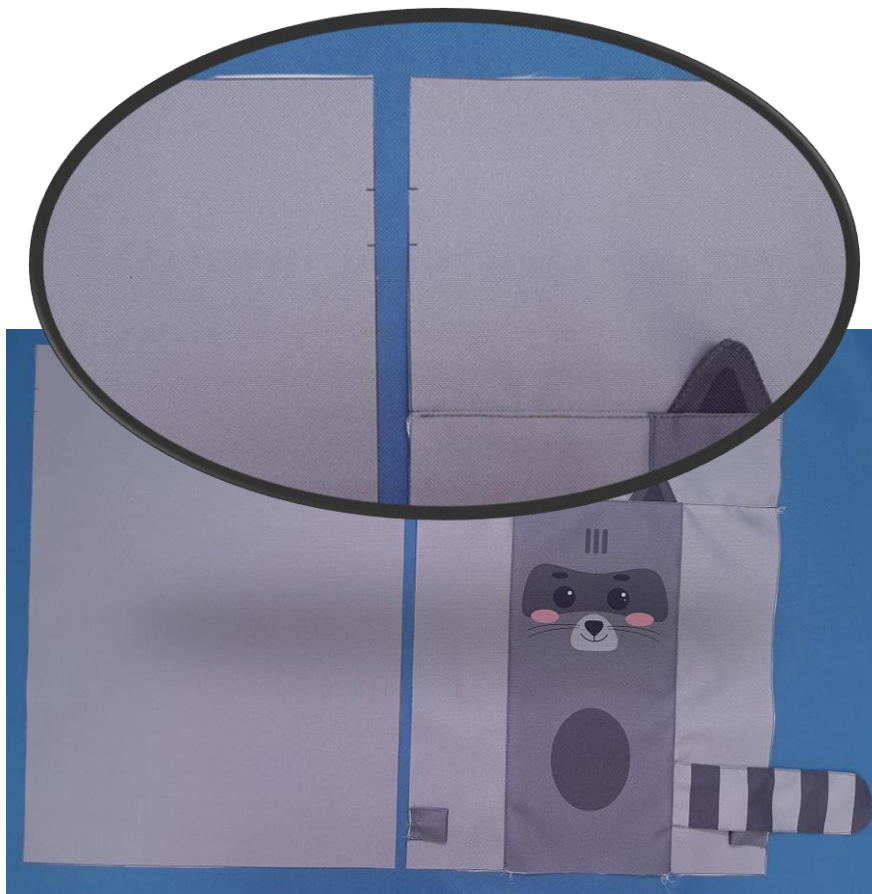

Nachystáme přední a zadní díl vaku, zkontrolujeme nastříhy na otvor pro tkaničku.

Přední a zadní díl vaku obnitkujeme ze tří stran.

Díly vaku složíme lícními stranami k sobě a sešpendlíme.
Vak sešijeme dokola (v místě nástřihů nesešíváme).

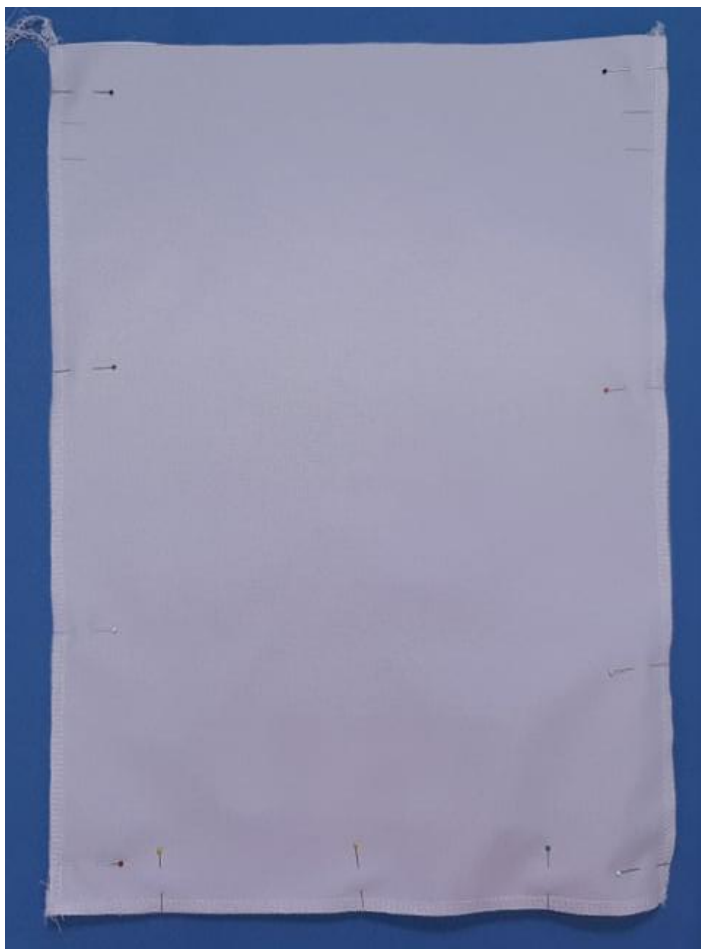



Obnitkuje horní okraj vaku.
V horním okraji uděláme
záložku (3.5 cm) a
sešpendlíme.





Záložku proštepujeme na šířku 3 cm
(dáváme pozor na otvory na navlečení
tkaničky).





Navlékneme tkaničky
(délka 2 x 1,5 m)





Konce tkaniček navlékneme přes poutka a zauzlíme.